


# 電子説明書(操作ガイド)を見る



入力数字 リモコン

1	→	1 あ
2	→	2 か
3	→	3 さ
4	→	4 た
5	→	5 な
6	→	6 は
7	→	7 ま
8	→	8 や
9	→	9 ら
0	→	0 記号

ガイド ?

ふたを開ける

本機には、電子説明書(操作ガイド)が内蔵されています。テレビ画面で使いかたや解説を読むことができます。

■ **トップページから見る**

テレビを見ているときに **ガイド** を押す

見たい項目を選んで進む

選び **決定** を押す

■ **見たい情報に直接飛ぶ**

例：本書や基本ガイドに“( **ガイド** 501 )”の記載があるとき

ガイド **5** **10** **1** と押す

その解説ページを表示

■ **操作の途中で分からなくなったとき**

関連した説明ページを表示

操作中に **ガイド** を押す

■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。


- 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。  
※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。  
テレビの視聴後は、リモコンで電源を「切」にすることをオススメします。  
リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。( **ガイド** 750 )

パナソニック株式会社  
AVC ネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ  
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号  
© Panasonic Corporation 2010

# アクトビラを楽しむ

テレビの画面でインターネットが楽しめます。アクトビラのホームページから動画コンテンツなどを見ることができます。

アクトビラ **インターネット** を押すと、アクトビラのホームページへ ( **基本ガイド** 46 ページ )



# SDメモリーカードを見る ( **ガイド** 120 )

■ **写真を見る**


SDメモリーカードの静止画を再生

例：デジタルカメラの画像

●写真一覧を表示する ( **ガイド** 121 )

- ① **SDカード** を押す。
- ② **写真を見る** を選び、「決定」を押す。

●写真を分類して見る ( **ガイド** 143 )



例：写真一覧


■ **ビデオを再生する**

MPEG-2動画再生、AVCHD動画再生

例：デジタルビデオカメラの映像

●SDビデオ一覧を表示する ( **ガイド** 580 )

- ① **SDカード** を押す。
- ② **ビデオ一覧を見る** を選び、「決定」を押す。

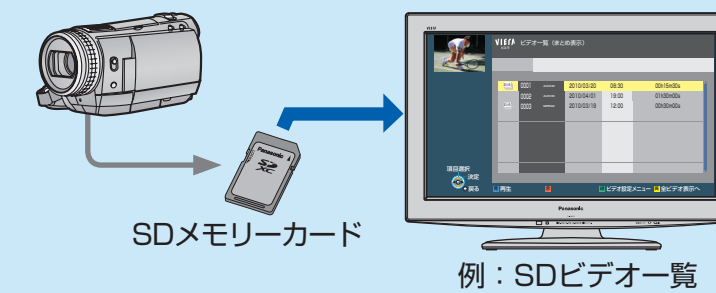

例：SDビデオ一覧

# 地上デジタル放送を見るためには

付属品を確認する ( **基本ガイド** 裏表紙 )

リモコンの準備をする ( **基本ガイド** 19 ページ )

アンテナ線を接続する ( **基本ガイド** 28 ページ )

B-CASカードを挿入する ( **基本ガイド** 27 ページ )

初期設定を行う ( **かんたん設置設定** ) ( **基本ガイド** 30 ページ )

見る ( **基本ガイド** 58 ページ )

お問い合わせ先(地デジ放送について)

- 総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター (地デジコールセンター)  
電話番号：0570-07-0101  
(IP電話等でつながらない場合は、03-4334-1111)  
受付時間：平日…9:00～21:00、土日・祝日…9:00～18:00
- 社団法人 デジタル放送推進協会 <http://www.dpa.or.jp>

# テレビを見る

電源 **本体の電源を入れる**

●TH-L22D2 / TH-L19D2の場合は、天面にあります。

(イラスト：TH-L26D2)

はじめてご使用になるときは画面に従って「かんたん設置設定」を行ってください。

1 **放送を選ぶ**

●押すと点滅します

- 地上アナログ放送**
- 地上デジタル放送**
- BS デジタル放送**
- CS 110度CSデジタル放送 (スカパー! e2)**

●押すたびにCS1とCS2が切り換わります

2 **チャンネルを選ぶ**

●押すと放送切換ボタンが点滅します

テレビ放送の画面に戻る

ガイド **本機に内蔵された電子説明書(操作ガイド)を見る**

ふたを開ける

1つ前の画面に戻る

■テレビを見る

- 番組表を見る・録画予約する
- ピエラリンク(HDMI)を使う
- 電子説明書(操作ガイド)を見る
- アクトビラを楽しむ
- SDメモリーカードを見る

地上デジタル放送を見るためには

●この「かんたんガイド」は下記の機種で共用しています。

品番 TH-L26D2/TH-L22D2/TH-L19D2

●外部機器との接続は「接続ガイド」、使いかたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「電子説明書(操作ガイド)」をご覧ください。

acTVila  
X2  
GUIDE  
HDMI  
AVCHD

# Panasonic

取扱説明書  
地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-L26D2(26V型)  
TH-L22D2(22V型)  
TH-L19D2(19V型)

# かんたんガイド

●この「かんたんガイド」は下記の機種で共用しています。

品番 TH-L26D2/TH-L22D2/TH-L19D2

●外部機器との接続は「接続ガイド」、使いかたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「電子説明書(操作ガイド)」をご覧ください。

TQBA0762



# 番組表を見る・録画予約する

**ご準備はお済みですか？**

- アンテナ線の接続 (基本ガイド28ページ)
- 録画機器などの接続 (接続ガイド17)
- 番組表が表示されないときは… (ガイド500)

※**[?]**は電子説明書(操作ガイド)を示すマークです。

**1 番組表を押す**

カラーボタン (番組表を表示中に使う)

電源 画面表示 入力切換

青 赤 緑 黄

番組表

**2 放送を選ぶ**

地上アナログ放送  
地上デジタル放送  
BSデジタル放送  
110度CSデジタル放送 (スカパー! e2)  
●押すたびにCS1とCS2が切り換わる

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.またはその関連会社の日本国内における登録商標です。天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド(EPG)が使用できない場合があります。当社はテレビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

**3 番組を選び、「決定」を押す**

選び 決定を押す

選択中の番組

**4 録画予約を選び、「決定」を押す**

録画予約

番組の内容が表示されます

**5 予約するを選び、「決定」を押す**

録画予約設定

録画機器 : ディーガ (ビエラリンク)

録画モード : ー

この設定内容で録画予約しますか?

予約する

毎週予約する

★探して毎回予約する

詳細設定

予約完了

●ビエラリンク(HDMI)非対応の録画機器の場合、別途録画機器での設定が必要です。

## 番組表の見かた (工場出荷時の表示例)

視聴中の映像

選択中の番組

放送のチャンネル番号

リモコンのチャンネルボタン番号

放送中の番組

放送予定の番組

青線部分(短い番組)カーソルを合わせると番組名が表示されます。

現在時刻(自動表示)

選択中の番組の紹介

この番組表は地上0000 00テレビの…

Gガイドシステムへようこそ

24 木 25 金 26 土 27 日 28 月 29 火 30 水 1 木

6月24日(木) 20:33

プロジェクトM「混乱の中から希望を創造せよ～ロケットを生み出した男たち～」

地上0000 00テレビ

20時 00 プロ野球「対△△△」

21時 00 アニメ「宇宙人」

22時 00 週間競馬情報

23時 00 スペシャル映画

00 ロボット猫コンテスト

20時 00 ニュース22

21時 00 日本流、50選

22時 00 プロジェクトM「混乱の中から希望を創造せよ～ロケットを生み出した…」

23時 00 日本流、50選

00 ロボット猫コンテスト

20時 00 広告詳細

番組選択

決定

サブメニュー

戻る

前日の番組表 翌日の番組表 注目番組一覧 チャンネル別表示

**予約アイコンの見かた**

見るだけ予約済み 探して毎回予約済み\*

録画予約済み\* (時間指定予約時には表示されない場合があります)

お部屋ジャンプリンクで予約済み

※ビエラリンク(HDMI)予約時には表示されません。

**番組の色分け表示について**

本機は番組データのジャンル情報に従って代表的な5つのジャンル(映画、スポーツ、音楽、ドラマ、アニメ/特撮)の色分け表示します。

**さらに便利な機能**

**毎週予約する** 連続ドラマなど、同チャンネル・曜日・時間の番組を自動的に毎週予約します。

**★探して毎回予約する** 放送日や時間が一定でないシリーズものの番組を自動的に探して予約します。

**詳細設定** 設定を変更したいとき (ガイド280)

## ビエラリンク(HDMI)を使う

HDMIケーブル(別売品)を使って接続した機器を自動的に本機と連動させ、本機のリモコン1つで操作できます。(接続・設定は基本ガイド38、39ページ 接続ガイド1～5)

本機のリモコン1つで操作

ビエラリンク(HDMI)対応機器

ディーガまたはCATVデジタルSTB シアター デジタルビデオカメラまたはデジタルカメラ プレーヤー パソコン

VIERA Linkメニュー

ディーガの操作画面イメージ

HDMIケーブル(別売品)

連動

## 録画した番組を再生する (ガイド481)

**1 再生を押す**

**2 ディーガの操作一覧を選び、「決定」を押す**

**3 録画した番組を見るを選び、「決定」を押す**

**4 再生したい番組を選び、「決定」を押す**

ディーガの操作画面イメージ\*

※接続するディーガによっては、画面の表示が異なる場合があります。

## シアターで音声を聞く (ガイド551)

●音声をシアターから出すには

① **再生**を押す。

② **音声をシアターから出す**を選び、「決定」を押す。

詳しくは(ガイド488)

●見る番組のジャンル(映画・音楽など)に合わせて音声を自動で切り換えるには、シアターサウンドを「オート」に設定します。(ガイド490)

※ARC(オーディオリターンチャンネル)とは、本機のHDMI入力端子(ARC対応)からシアターのHDMI出力端子(ARC対応)にデジタル音声信号を送る機能で、光デジタルケーブルでの接続が不要です。

## 番組表から録画する (ガイド251)

**1 番組表を押す** ●放送を選ぶときは **地上** / **デジタル** / **BS** / **CS** を押します。

**2 録画したい番組を選び、「決定」を押す**

**3 録画予約を選び、「決定」を押す**

**4 予約するを選び、「決定」を押す**

**今すぐ録画する (ガイド265)**

**1 再生を押す**

**2 見ている番組を録画を選び、「決定」を押す**

●停止する場合は、**録画を停止する**を選び、「決定」を押す。